

AUFBAUANLEITUNG HOCHBEET MIT HOLZSTRUKTUR




Schritt 1 - Materialkontrolle

Material geordnet auslegen, mit Lieferschein vergleichen und kontrollieren.

Betonbretter*, Verbindungsbleche und Montageschrauben werden als Bausatz zur Selbstmontage mitgeliefert.

*Betonbrett mit Holzstruktur L 120 cm / H 25 cm / W 6 cm (Einzelbrett) Gewicht 43 kg / Stk mit 4 eingegossenen Hülsen ID 12.4 mm

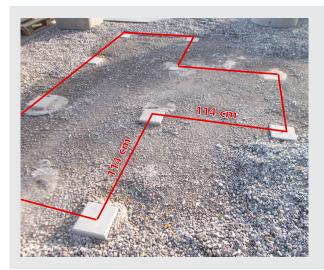

Schritt 2 - Auswahl Hochbeet-Typ

Zur Auswahl stehen fünf Standard-Typen. Auf Wunsch kann das Hochbeet nach eigener Formgebung erbaut werden.

- Abstecken der Achsen (Rastermass 114 cm)
- Höhengenaues Erstellen von kleinen Fundamenten an den Eck- und Zwischenpunkten z.B. mit Hilfe von Pflastersteinen.
 - Je genauer die Einzelfundamente erstellt werden, desto einfacher und schneller kann der Aufbau des Hochbeetes erfolgen.
 - Der Untergrund muss wasserdurchlässig sein (kein lehmiger Boden).



Schritt 3 - Versetzen der ersten Lage

- Erste Brettlage auf die vorbereiteten Fundamente stellen und ausrichten.
- Rechte Winkel und horizontale Lage der ersten Brettlage kontrollieren.
- Wenn notwendig rechte Winkel nachrichten und Schieflage durch unterlegen ausgleichen.





Schritt 4 - Montagebleche und Verbindungsschrauben

- Mitgelieferte Montageschrauben von aussen durch das Betonbrett und anschliessend durch die verzinkten Hülsen stecken und mit dem Hammer bis zum Anschlag einschlagen.
- Eck- und Übergangsbleche montieren und mit der ersten Betonbrettlage verschrauben.
 - Die Montageschrauben noch nicht voll anziehen für späteres Nachrichten der Eck- und Übergangsbleche



Schritt 5 - Hochbeet-Boden auffüllen

- Untergrund bis zur Unterkante der ersten Betonbrettlage auffüllen und ausplanieren.
- Einbau des «Mäusegitters»*. Gitter auslegen und seitlich an den Wänden ca. 10 cm hochziehen.
- * im Lieferumfang nicht enthalten



Schritt 6 - Übergänge Mäusegitter

• Stösse des «Mäusegitters» in der Grundfläche ca. 10 cm überlappend verlegen.



AUFBAUANLEITUNG HOCHBEET MIT HOLZSTRUKTUR



Schritt 7 - Versetzen der restlichen Lagen

- Das Hochbeet lagenweise weiter aufbauen und mit den Eck- und Übergangsblechen verschrauben. Bleche falls nötig erneut ausrichten.
- Wenn alles im Blei ausgerichtet ist, sind alle Muttern fest nachzuziehen.
- Wenn die Schraubenlöcher im Blech nicht genau passen, mit einem 12 mm Stahlbohrer von aussen durch die verzinkte Hülse durch das Blech durchbohren.